


Návod na ovládání. Zátěžová křesla KAB//Seating.

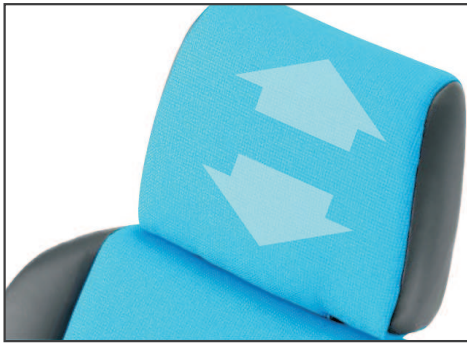


Hlavová opěra

Opěrka hlavy se ovládá na výšku a na hloubku. Tím vznikají dvě polohy opěrky. Jedna poloha je relaxační a druhá pracovní.



Stavitelné područky

30° nastavení sklonu pro lepší podporu loktů.
Sklopné pro přístup k pracovním stolům.

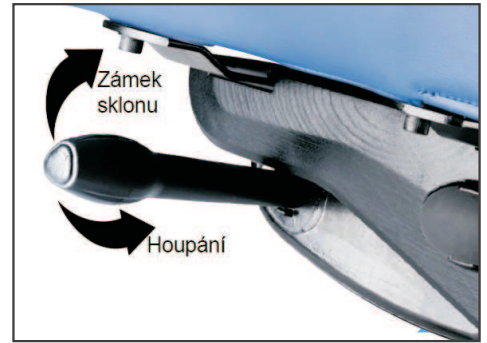

Mechanika - houpání

Nastavení sklonu křesla s aretací v 5-ti polohách.
Nastavení v poloze houpání.



Nastavení výšky a odporu

Výška sedáku pomocí plynového pístu.
Tuhost odporu houpání podle váhy uivatele s rozmezím 50kg - 150kg.
Ovládací páčka je vpravo pod sedákem.



Úhel opěráku

16° nastavení úhlu opěráku pro maximální komfort.
POZOR - neslouží pro houpání! Nastavovat s přiměřeným zatížením.



Vzduchová bederní opěra

Nastavení bederní opěry pomocí pumpy a vzduchového vaku.
Nafukování - mačkáním pumpy.
Vyfukování - stiskem tlačítka na ventilu.



Čalounění - ošetřování

1 x týdně - vysátí nečistot a prachu.
1 x ročně - mokré čištění (spec. firmou).
Ošetřování kůže
1 x ročně ošetření přípravkem na kůži.

